


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS



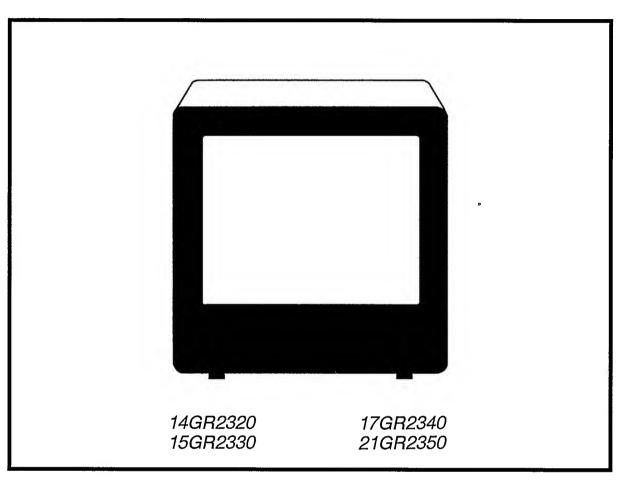

COLOUR TELEVISION
FARBFERNSEHER
TÉLÉVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR EN COLOR
TELEVISÃO A CORES
FARVEFJERNSYN
FARGE-TV
FÄRG-TV
VÄRITELEVISIO

(GB)	English	Operating instructions		1-8
D	Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	9-16
F	Français	Mode d'emploi	page	17-24
(NL)	Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	25-32
1	Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	33-40
E	Español	Instrucciones de manejo	Pagina	41-48
P	Português	Modo de emprego	Pagina	49-56
DK)	Dansk	Betjeningsvejledning	Side	57-64
N	Norsk	Bruksanvisning	Side	65-72
·s	Svenska	Bruksanvisning	Sidan	73-80
(SF)	Suomi	Käyttöohje	Sivu	81-88

PAL/SECAM (B+G)

Only if your TV is suitable for PAL/SECAM

This colour television set is only suitable for reception of both PAL and SECAM (B+G) transmissions. Switch-over from PAL to SECAM (B+G) or vice versa is fully automatic.

(GB)

Nur bei Fernsehgeräten, die fur PAL/SECAM - Empfang geeignet sind. Dieses Farbfernsehgerät eignet sich nur für den Empfang von PAL-und SECAM (B + G)-Übertragungen. Umschaltung von PAL auf SECAM (B + G) erfolgt vollautomatisch.

(D)

Uniquement si votre téléviseur est adapté aux standards PAL/SECAM Ce téléviseur coulour n'a été conçu que pour la réception des émissions selon les systèmes PAL et SECAM (B+G). La commutation PAL-SECAM (B+G) ou inversement se fait entièrement automatiquement.


(F)


Solo se il vostro televisore è adatto per i sistemi PAL/SECAM Questo televisore a colori è adatto per la ricezione solamente dei programmi trasmessi secondo i sistemi PAL e SECAM (B+G). La commutazione dal sistema PAL a quello SECAM (B+G) o viceversa avviene automaticamente.


1

Si su aparado esta preparado para PAL/SECAM Este televisor en color sirve sólo para el sistema de transmision PAL y SECAM (B+G). El aparato se conmuta automaticamente de uno a otro.

Æ

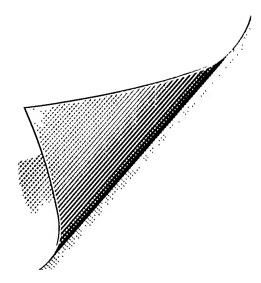

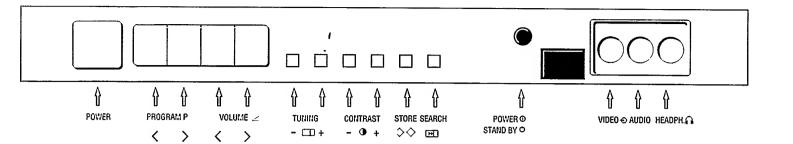

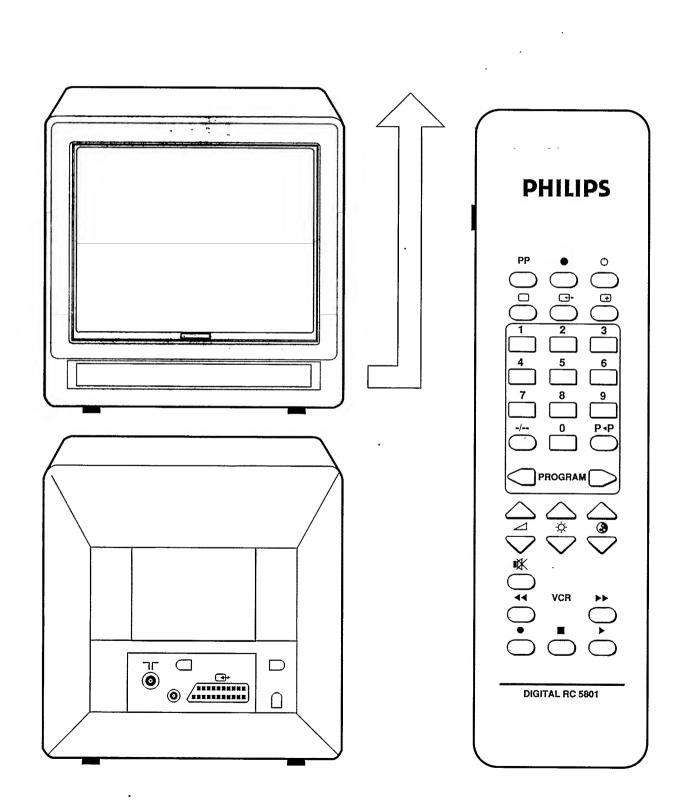

Write in pencil your TV station (or device) selections here:


No. TV station/device
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<u>18</u>
19

No.	_	ΓV	st	ati	ior	1/d	lev	/ic	е			 	
20										 	 		
21													
22												 	_
23													
24													
<u>25</u>													
<u> 26</u>											 	 	
27													
28										 	 		
29		_											
<u>30</u>											 	 	
<u>31</u>												 	
<u>32</u>													
<u>33</u>													
<u>34</u>													
<u>35</u>													
<u>36</u>													
37									_	 			
38												 	_
<u>39</u>													

No. TV station/device
40
41
42 .
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Opstilling og indstilling af fjernsynet


Side 58-59

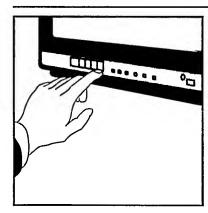

Indledning
Opstilling af fjernsynet
Tilslutning af fjernsynet
Tænde og slukke
Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrollen
Kontrol af fjernbetjeningskontrollen
Indlæsning af TV-stationer under programnumre
Finindstilling af billedskarphed

Betjening af fjernsynet


Side 60-61

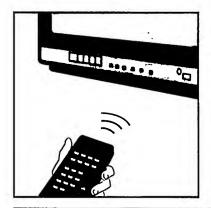

Visning af billed- og lydinformationer Valg af TV-stationer Ændring af billed- og lydindstillinger Indlæsning af værdierne for personlig indstilling af billed og lyd Valg af Stand-by funktion

Yderligere finesser


Side 62-63

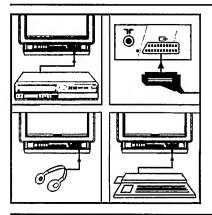

Tilslutning af videobåndoptager Tilslutning af andre apparater Tilslutning af hovedtelefon

Generelle informationer

Side 64

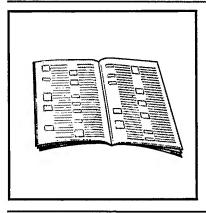

Rengøring af fjernsynsskærmen Fejlindikation


Opstilling af fiernsynet

Indledning

Hvis De følger disse betjeningsvejledninger, vil De hurtigt lære at indstille og betjene alle funktionerne på Deres nye fjernsyn, men læs og udfør instruktionerne i den angivne rækkefølge.

- Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af kontroller på fjernsynet.

- Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen.

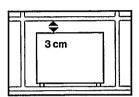

Opstilling af fjernsynet

Fjern al emballage fra fjernsynet.

Husk også fjernbetjeningen og den indendørs antenne (hvis medleveret) i pakningen.


 Anbring fjernsynet på et solidt underlag (f.eks. et rullebord).

Der skal være mindst 3 cm. rundt om fjernsynet for at sikre god ventilation.


Tilslutning af fjernsynet VIGTIGT: Fjernsynet er kun beregnet til lysnetspænding på 220/240 V ~, 50 Hz.

(Kontakt Deres forhandler, såfremt fiernsynet skal benyttes ved en anden lysnetspænding.)

Tilslut fiernsynet til en stikkontakt.

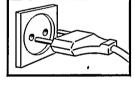

 Påsæt indendørsantennen (hvis medleveret) i monteringssoklen på øverste venstre del af bagbeklædningen (med mindre der skal benyttes udendørs antenne).

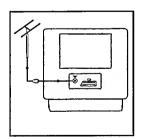


Tilslut antennestikket til лг-bøsningen på bagsiden af fjernsynet.



Tænd for fjernsynet Tryk på ⊕ knappen på forsiden af

fjernsynet.

> Hvis den GRØNNE farve vises på kontrollampen under skærmen, er fjernsynet tændt.

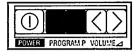

> Hvis den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, skal De trykke på < P eller > P programknappen. Fjernsynet vil da tænde, og den GRØNNE farve vil blive vist på kontrollampen.

For yderligere information henvises til afsnittet 'Tænde for flernsvnet fra


stilling Stand-by'.



Slukke for fjernsynet

• Tryk på ① knappen på forsiden af fjernsynet.

Hvis De ønsker at slukke midlertidigt for fjernsynet, henvises til afsnittet 'Valg af Stand-by funktion'.

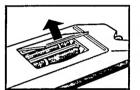

Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrollen

Fjern batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningskontrollen.

• Isæt de to medleverede batterier (type LR03 1.5 V).

Sæt batterilåget på plads igen.



Kontrol af fjernbetjeningskontrollen

Tænd for fjernsynet.

• Ret fjernbetjeningskontrollen mod den GRØNNE kontrollampe under fjernsynsskærmen.

• Tryk på en tilfældig ciffer-knap på fjernbetjeningskontrollen.


> Den GRØNNE kontrollampe vil 'blinke' i ORANGE farve, hver gang en knap aktiveres.

Indstilling af fjernsynet

Kontrolknapperne, der er nødvendige for at lagre TV-stationerne, kan findes på fronten af fjernsynet.



For at undgå fejlagtige ændringer af de valgte TV-stationer, lagret under programnumre, skal STORE-knappen (🌣) aktiveres ved hjælp af en kuglepen.

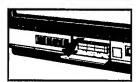

På nogle fjernsynsmodeller findes de knapper, De skal benytte til indstillingen af fjernsynet, bag en klap på betjeningspanelet. De skal trække denne klap fremad for at få adgang til betjenings-knapperne

at få adgang til betjenings-knapperne, og De kan lukke den ingen, når ændringerne er foretaget.
På disse modeller kan STORE-knappen (🌭) aktiveres ved hjælp af Deres

Indlæsning af TV-stationer under programnumre

Op til 60 TV-stationer kan indlæses under programnumre ved hjælp af følgende metode:

fingre.



 Tryk på ♦♦ knappen.
 Informationerne om det aktuelle programnummer vises.




② Tryk på knappen.

> Fjernsynet søger automatisk indtil en TV-station bliver fundet og vist på skærmen.



③ Vælg et programnummer (0 til 59) ved at trykke på ⟨ P eller ⟩ P programknappen.

> Det valgte programnummer vises på skærmen.

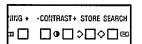

④ Tryk på ♦♦ knappen for at indlæse TV-stationen i hukommelsen. > Programnummer-informationen fjernes nu automatisk fra skærmen.

• Gentag trin (1) til (4) indtil alle de TV-stationer, De ønsker, er indlæst under de programnumre, som De selv har valgt.

Bemærk: De kan notere Deres valg af TV-stationer i listen på indersiden af omslaget.



Finindstilling af billedskarphed
Billedet fra en TV-station eller et
tilsluttet apparat som f.eks. en
videobåndoptager kan være påvirket at
interferens, f.eks. fra andre kraftige
signalkilder.

Billedkvaliteten kan forbedres ved	t
hjælp af følgende metode:	

	-CONTRAST+ STORE SEARCH
$\vdash \Box$	□●□◇□◇□□
<u> </u>	

1) Tryk på 🏡 knappen for at fremvise programnummer.

	-CONTRAST+ STORE SEA

② Tryk kortvarigt på — □ eller + □ knappen, således at billedet finindstilles.

IING +	-CONTRAST+ STORE SEARCH

③ Tryk på ♦♦ knappen for at indlæse disse ændringer.

Betjening af fjernsynet


De kan nu betjene Deres fjernsyn enten ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller direkte ved hjælp af fjernsynets knapper.



 Tænd for fjernsynet ved at trykke på ① afbryderen på forsiden af fjernsynet.

Visning af billed- og lydinformationer

On-Screen-Display' giver Dem mulighed for at se de informationer, De har indlæst for et bestemt programnummer og TV-Station.

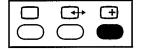


 Tryk på
 ☐ knappen for fremvisning af informationerne på skærmen.

Hvis De nu foretager ændringer af billede- og lydindstillingerne ved hjælp af de tilhørende knapper, vises en farvet bjælke, som indikerer disse ændringer i form af bjælkens længde.

 Tryk på
 ☐ knappen igen for at fjerne visningen af informationerne.

Valg af TV-stationer Efter at fjernsynet er tændt:

Skifte mellem 1- og 2-cifrede

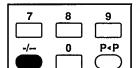


programnumre Tryk på -/-- knappen. > Hvis P - bliver fremvist, kan De

vælge et 1-cifret programnummer. > Hvis P -- bliver fremvist, kan De vælge et 2-cifret programnummer.

Valg af programnumre mellem 0 og 9:

 Om nødvendigt, tryk på -!-- knappen indtil P - fremvises på skærmen.

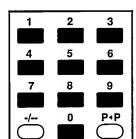


- Tryk på den tilsvarende ciffer-knap på fjernbetjeningskontrollen. > Det valgte programnummer og TV-stationen vises nu på skærmen.
- Tryk på en anden ciffer-knap for at vælge en anden station.


0 ₽₄₽

Valg af programnumre mellem 10 og 59 (eller 00 og 09):

 Om nødvendigt, tryk på -!-- knappen indtil P -- fremvises på skærmen.

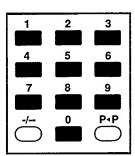


- Tryk på ønskede ciffer-knapper. > Det valgte programnummer og TV-stationen vises nu på skærmen.
- Gentag denne procedure for at foretage et andet to-cifret programvalg.

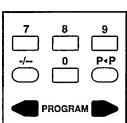

Valg af et lavere eller højere programnummer

- Tryk på IPROGRAM knappen for
- at vælge et lavere programnummer.

 Tryk på → PROGRAM knappen for at vælge et højere programnummer.

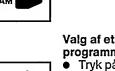

P∢P

Valg af et foregående programnummer

Tryk på P◀P knappen.



0

Valg af TV-stationer ved hjælp af knapperne på fjernsynet

- Tryk på ⟨P programknappen for at vælge et lavere programnummer.
- Tryk på > P programknappen for at vælge et højere programnummer.



Ændring af billed- og lydindstillinger Når fjernsynet tændes, er billed- og lydindstillinger altid på standard niveau.

Ændring ved hjælp af knapperne på fjernsynet

POWER PROGRAMP VOLUME

Tryk på ∠ > eller < knappen.




Kontrasten

Tryk på () + eller — knappen.


Ændring ved hjælp af knapperne på fjernkontrollenheden

Stvrke

Tryk på △ ∠ eller ∇ ∠ knappen.

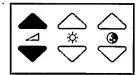


Farvemætning

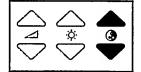


Lysstyrken

Tryk på ☼ △ eller ∇ knappen.

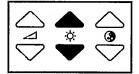

Tilbage til standard niveau

Tryk på PP knappen.

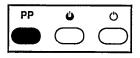

og Indlæsning af værdierne for personlig indstilling (PP) af billed of lyd

(OBS! Disse værdier træder i stedet for standard-indstillingerne.)

NING + -CONTRAST + STORE SEARCH

• Tryk på 众 knappen på fjernsynet for at få fremvist programnummer.

 Indstil billede og lyd (f.eks. styrke, kontrast) ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller kontrollerne på fjernsynet.

 Tryk på ♦♦ knappen på fjernsynet for at indlæse disse ændringer.
 > Programnummer-informationen forsvinder nu fra skærmen. Valg af Stand-by funktion
Deres fjernsyn kan bringes i Stand-by
på tre måder:

1. Direkte

• Tryk på 🖒 knappen.

> Den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, og fjernsynet bringes i Stand-by stilling.

2. Stand-by efter en bestemt tid - ved hjælp af ur-omskifteren

Med denne metode kan De vælge en tidsperiode, hvorefter fjernsynet skifter til Stand-by.


(Tidsperioden kan vælges i trin på 15 minutter nedad, begyndende fra 90 minutter nedad, f.eks. 90-75-..-..-15-00-90.)

> Under det sidste minut på den valgte periode bliver '01' vist på skærmen for at informere Dem om, at fjernsynet vil skifte til Stand-by.

Når denne periode er gået, skifter fjernsynet til Stand-by, og den RØDE farve vises på kontrol-lampen under skærmen.

3. Automatisk (betinget af TV-stationen)

Ca. 15 minutter efter at TV-stationen har standset al udsendelse, skifter fjernsynet automatisk til Stand-by stilling.

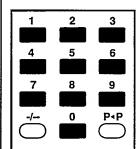

PP

PP

۵


Ü

Φ

Q

eller Tænde for fjernsynet fra stilling Stand-by


 Tryk på en ciffer-knap på fjernbetjeningen således at et programnummer er valgt.

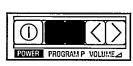

eller

 Tryk på (P eller) P knappen på forsiden af fjernsynet.

> Den RØDE kontrollampe skifter farve til GRØN, når fjernsynet bliver tændt fra Stand-by stillingen.

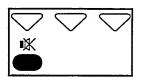


Afbrydelse af lyden

 Tryk på IX knappen for at afbryde ('mute') lyden.

> ■ visés på skærmen.

> ■ forsvinder fra skærmen.

Yderligere finesser

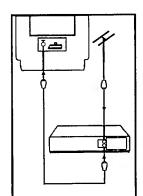


Tilslutning af videobåndoptager Se først i betjeningsvejledningen der er medleveret Deres videobåndoptager ang. tilslutning.

• Sluk for fjernsynet før tilslutning af videobåndoptager.


• Tilslut TV antennekablet til indgang r på videobåndoptageren.

• Tilslut kablet, som er medleveret videobåndoptageren, til udgangen 🗓 på videobåndoptageren og antenneindgangen 🗆 på fjernsynet.

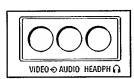

Andre muligheder

 En videobåndoptager eller Camcorder kan tilsluttes til VIDEO → AUDIO indgangsbøsningerne (Phono-type) på fronten af fjernsynet (udelukkende til gengivelse af bånd).

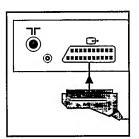

eller:

 Videobåndoptageren kan også tilsluttes til Euroconnectorbøsningen
 → på bagsiden af fjernsynet.
 (En støttebøjle findes til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet.)


Bemærk: For at opnå optimal lyd- og billedsignal, anbefales at De ikke benytter begge indgangsbøsningerne samtidig.



Tænd for fjernsynet.



(1) Isæt en indspillet kassette og tryk på 'afspille'-knappen.

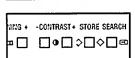

② Tryk på >>> knappen, således at programnummer-informationen bliver fremvist.

uug +	-CONTRAST+ STORE SEARCH
□	

Tryk på

knappen, således at fjernsynet automatisk søger efter videosignalet.

Om nødvendigt trykkes igen på

knappen, indtil videosignalet bliver fundet.




(4) Vælg et ledigt programnummer ved at trykke på < P eller > P programknappen på fjernsynet.

ung +	-CONTRAST+ STORE SEARCE
- □	-CONTRAST+ STORE SEARCE

⑤ Tryk på ♦♦ knappen for indlæsning af videosignalet på det valgte programnummer.

(6) Tryk på 'stop'-knappen på videobåndoptageren.

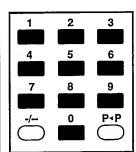

Valg af programnummer til videobändoptagerens signal

■ Tryk på ciffer-knappen, der er valgt

til videobåndoptagerens signal.


For at vende tilbage til normal
TV-betjening, trykkes på en anden
ciffer-knap for valg af en TV-station.

Hvis Euroconnectoren → eller VIDEO → AUDIO indgangsbøsningerne benyttes, henvises til afsnittet 'Valg af signalet fra det tilsluttede apparat'.





 Hold knappen på siden indtrykket før en af følgende funktioner vælges:

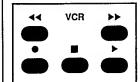

- Tryk på ▶ for 'GENGIVELSE' af videokassetten.
- Tryk på for 'OPTAGELSE' af videokassetten.
- Tryk på for at 'STOPPE' videokassetten.
- Tryk på ◀ for at 'TILBAGESPOLE' videokassetten.
- Tryk på for at 'FREMSPOLE' videokassetten.


Tilslutning af andre apparater (f.eks. computer, TV-spil, CD Video-afspiller.) Se først i det tilsluttede udstyrs betjeningsvejledning.





Apparater med video (CVBS) udgang kan tilsluttes til VIDEO → AUDIO indgangsbøsningen på forsiden af fjernsynet.

eller:

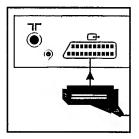

Apparater med Euroconnector kan tilsluttes til Euroconnectorbøsningen på bagsiden af fjernsynet. (Der findes en støttebøjle til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet.)

eller:

Et apparat kan tilsluttes til ar bøsning på bagsiden af fjernsynet.


- Sluk for fjernsynet.
- Tilslut apparatet.


eller:

Audio apparater kan tilsluttes til Audio-output stikket (Phono-type) på bagsiden af fjernsynet.

☑ Valg af signalet fra det tilsluttede

• Tænd for fjernsynet.

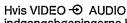

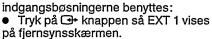




 Tryk på → knappen så EXT 1 vises på fjernsynsskærmen.

 \odot


 \odot

Tryk endnu en gang på 🕩, så EXT 2 vises på fjernsynsskærmen.

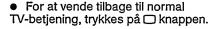

Bemærk: Det er ikke muligt at søge efter et apparatets signal ved hjælp af ⊞ knapperne, når EXT 1 eller EXT 2 funktionen er valgt.


Hvis ar bøsningen benyttes, skal signalet indlæses under et

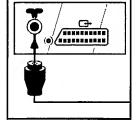

programnummer inden det kan vælges. (Se i afsnittet 'Indlæsning af videobåndoptagerens signal under et programnummer'.)



Tilslutning af hovedtelefon Den benyttede hovedtelefon skal have en impedans mellem 8 og 1000 Ohm, 6,3 mm Jack-stik.

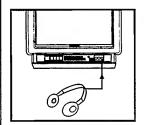

Tilslut hovedtelefonens Jack-stik til \bigcap bøsningen, der findes på forsiden af fjernsynet.

Bemærk: Højttalerne bliver automatisk afbrudt, når hovedtelefonen bliver tilsluttet.

Generelle informationer


Rengøring af fjernsynsskærmen

• Det er muligt at rense fjernsynsskærmen ved hjælp af et let fugtet vaskeskind.

Brug aldrig kraftige rengøringsmidler.

Fejlindikation

VIGTIGT: Forsøg aldrig selv at reparere et defekt fjernsyn; opsøg altid en faguddannet TV-reparatør.

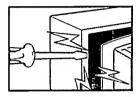

Hvis Deres fjernsyn ikke giver den forventede billede- eller lydkvalitet, bør De efter at have slukket, undersøge om:

- Antennen er korrekt tilsluttet.
- Alle kontroller og knapper er korrekt indstillet.
- Den valgte TV-sender ikke er 'lukket'.
- Fjernsynet ikke ved fejltagelse er indstillet på EXT 1 eller EXT 2.
 Lyden er aktiveret (ikke 'mutet').



- Indikatoren F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 eller F7 vises på fjernsynsskærmen.

- En lys hvid stribe vises tværs over skærmen.



. •

This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance (B) IDENTITY CARD Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Handler Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat GERÀTE-KENNKARTE © CARTE D'INDENTIFI-CATION Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil (INDENTIFI-CATIEKAART Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat CARTA D'IDENTIFI-Questa carto'ina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da CAZIONE consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio TARJETA DE La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN condiciones de garantía que le entregará su concesionano CARTÃO DE INDENTIFICAÇÃO

Set e cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu apare ho

Set e cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu apare ho Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat (ok) I.D. KORT (N) IDENTIFIKA-SJOSKORT Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhandleren) utgjør garantibeviset for dette apparat (§) IDENTIFIERINGS- KORT Detta kort tillsammans med garantivillkoren, som Du får av radiohandlaren, utgor ett fullstandigt garantibevis for denna produkt SF TUNNISTUS-KORTTI Taman laitteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja

takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)

PHILIPS

PHILIPS 21GR2350/20B PM069119 027482 220V~ 50Hz 50W UVSH

MADE IN ITALY

3122 125 97962